

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT_45RT
Marca:	Endress+HAUSER
Modelo:	TM182
S/N:	N4045423125
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	4000400005
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/3/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2021
FLUKE	FLUKE	709H	4547497	18/3/2021

#### UNIDAD: °C

Inicial	29,450	74,900	111,900	150,300	111,900	74,900	29,450
Final	29,450	74,900	111,900	150,300	111,900	74,900	29,450
Patron	29,400	75,200	112,200	150,700	112,200	75,200	29,400
Error %	-0,170	0,399	0,267	0,265	0,267	0,399	-0,170

#### UNIDAD: mA

Inicial	7,140	11,980	16,000	20,030	16,000	11,980	7,140
Final	7,140	11,980	16,000	20,030	16,000	11,980	7,140
Patron	7,120	12,000	16,200	20,000	16,200	12,000	7,120
Error %	-0,281	0,167	1,235	-0,150	1,235	0,167	-0,281

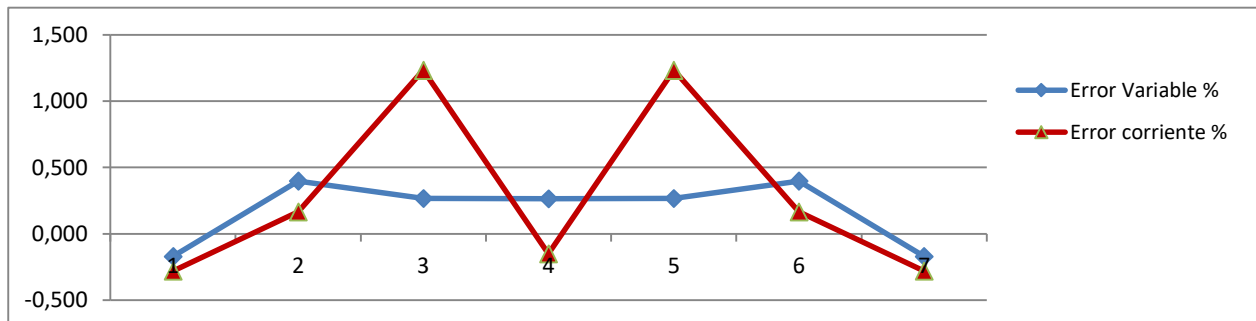

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO