

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT518-1T
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	M2001B9109D
Rango:	0 A 500 mbar

Información de calibración	
N° de Acta	3000200040
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mbar

Inicial	5,010	123,000	283,000	500,200	282,200	125,800	32,010	5,000	-501,000
Final	5,010	123,000	283,000	500,200	282,200	125,800	32,010	5,000	-501,000
Patrón	0,000	121,000	281,000	499,000	279,000	121,000	27,000	0,000	-500,000
Error BAR %	0,000	-1,653	-0,712	-0,240	-1,147	-3,967	-18,556	0,000	-0,200

Inicial	5,600	8,020	11,900	16,050	20,010	16,010	12,000	8,040	6,040
Final	5,600	8,020	11,090	16,050	20,010	16,010	12,000	8,040	6,040
Patrón	5,600	8,020	12,010	16,070	20,020	16,020	12,010	8,050	5,600
Error mA %	0,000	0,000	7,660	0,124	0,050	0,062	0,083	0,124	-7,857

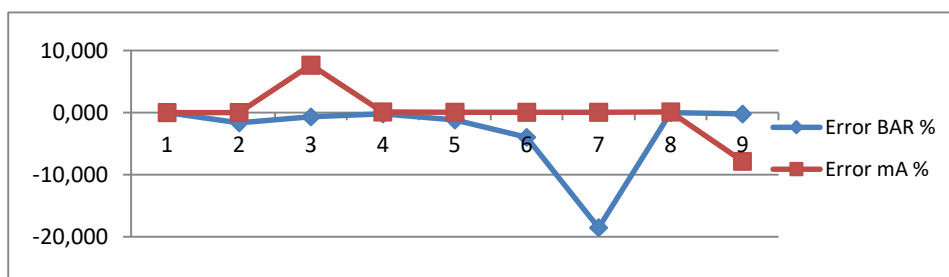

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA