

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT518_2T
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	NA000F9109D
Rango:	0 A 500 mbar

Información de calibración	
N° de Acta	3000200044
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	125,200	250,000	375,200	500,000	375,200	251,000	125,210	0,000
Final	0,000	125,200	250,000	375,200	500,000	375,200	251,000	125,210	0,000
Patrón	0,000	125,000	250,000	375,000	500,000	376,000	250,000	125,000	0,000
Error BAR %	0,000	-0,160	0,000	-0,053	0,000	0,213	-0,400	-0,210	0,000

Inicial	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,010	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,010	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,010	16,000	20,000	16,010	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,083	0,000	0,000	0,062	-0,083	0,000	0,000

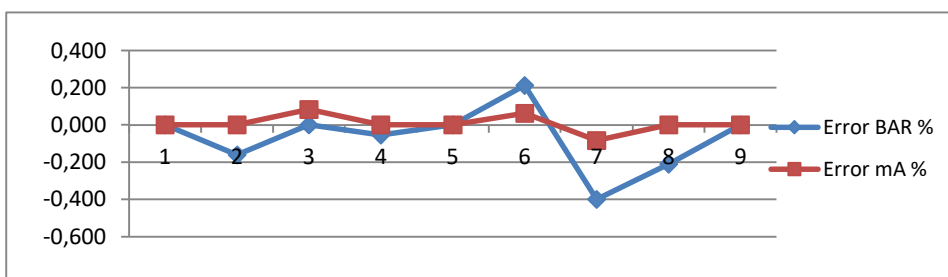

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA