



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-1
Marca:	Danfoss
Modelo:	-
S/N:	017A1694-01
Rango:	6,1 A 8,1 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000700010
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	8,100	8,100	8,100	8,100
	Patron	8,123	8,109	8,118	8,108
	Error %	0,283	0,111	0,222	0,099
Reposicion	Valor buscado	6,100	6,100	6,100	6,100
	Patron	6,202	6,181	6,155	6,142
	Error %	1,645	1,310	0,894	0,684

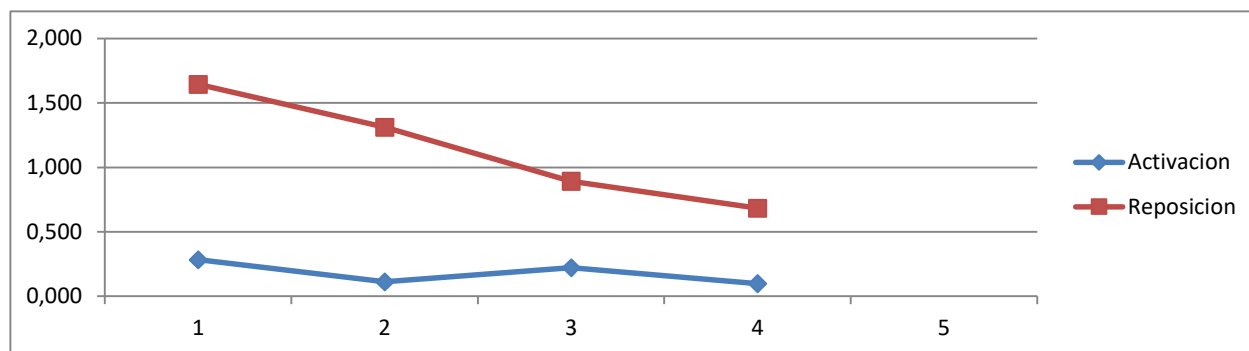

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA