

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PTABHE001
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	CERABAR T
S/N:	D20B660152
Rango:	0 A 16 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200041
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Final	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	4,010	8,010	12,000	15,990	18,980	16,000	12,000	8,010	4,010
Final	4,010	8,010	12,000	15,990	19,980	16,000	12,000	8,010	4,010
Patrón	4,010	8,010	12,000	15,990	19,980	16,000	12,000	8,010	4,010
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

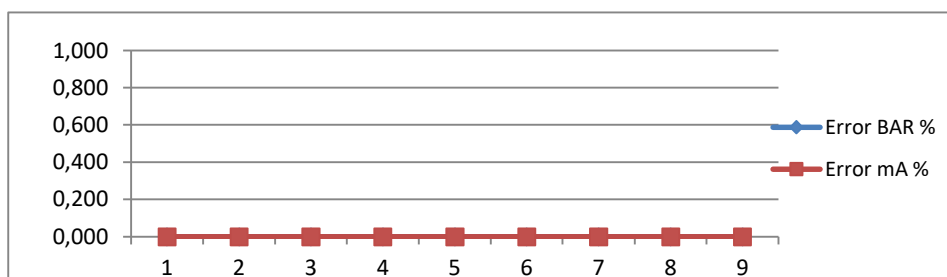

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA