



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT 120
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	M5000B2109D
Rango:	0 - 2 mbar

Información de calibración	
N° de Acta	2000200062
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mbar

Inicial	0,000	0,500	1,000	1,500	2,000	1,500	1,000	0,500	0,000
Final	0,000	0,500	1,000	1,500	2,000	1,500	1,000	0,500	0,000
Patrón	0,000	0,500	1,000	1,500	2,000	1,500	1,000	0,500	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	4,000	11,990	15,300	17,700	19,990	17,800	15,300	11,900	4,000
Final	4,000	11,990	15,300	17,700	19,990	17,800	15,300	11,900	4,000
Patrón	4,000	11,990	15,300	17,700	20,000	17,800	15,300	11,900	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000

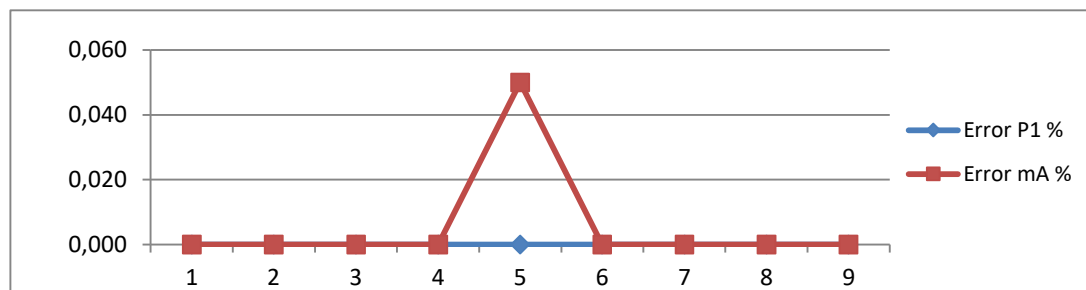

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA