



Informe de calibracion de Instrumentos


| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo: | Presostato |
| Tag: | PS1BAI0001INC |
| Marca: | DANFOSS |
| Modelo: | RT5 |
| S/N: | - |
| Rango: | SUB 8,2 BAJ 7,2 Bar |

| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30900142 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 26/1/2024 |
| Fluido de prueba | AIRE |
| Cliente | LDC Timbues |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Calibracion |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|
| | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 15/12/2023 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | Repeticion N° | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Activacion | Valor buscado | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| | Patron | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reposicion | Valor buscado | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| | Patron | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| | Error % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

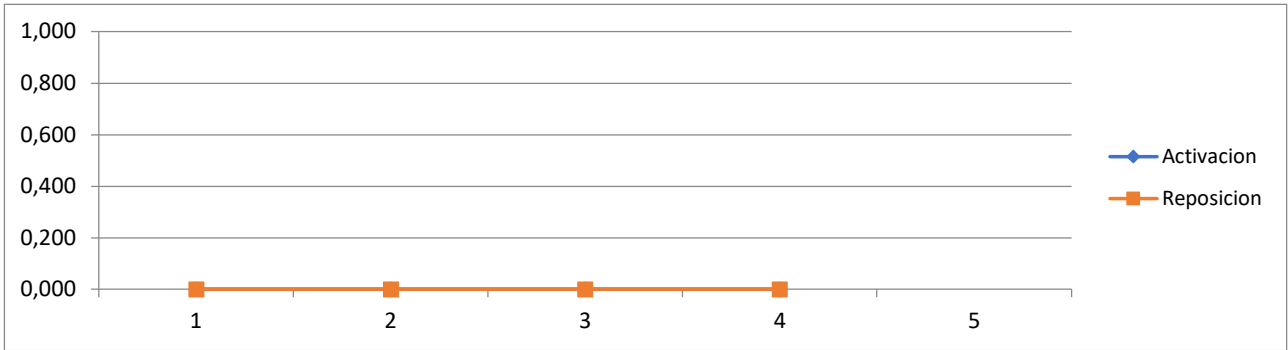

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %