



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-4
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT 82
S/N:	R8044823125
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100006
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	17/9/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC TIMBUES

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: °C

Inicial	50,030	98,250	147,510	196,750	147,510	98,250	50,030
Final	50,030	98,250	147,510	196,750	147,510	98,250	50,030
Patron	50,100	99,000	148,400	197,100	148,400	99,000	50,100
Error %	0,140	0,758	0,600	0,178	0,600	0,758	0,140

UNIDAD: mA

Inicial	8,000	11,860	15,800	19,730	15,800	11,860	8,000
Final	8,000	11,860	15,800	19,730	15,800	11,860	8,000
Patron	8,000	11,870	15,810	19,760	15,810	11,870	8,000
Error %	0,000	0,084	0,063	0,152	0,063	0,084	0,000

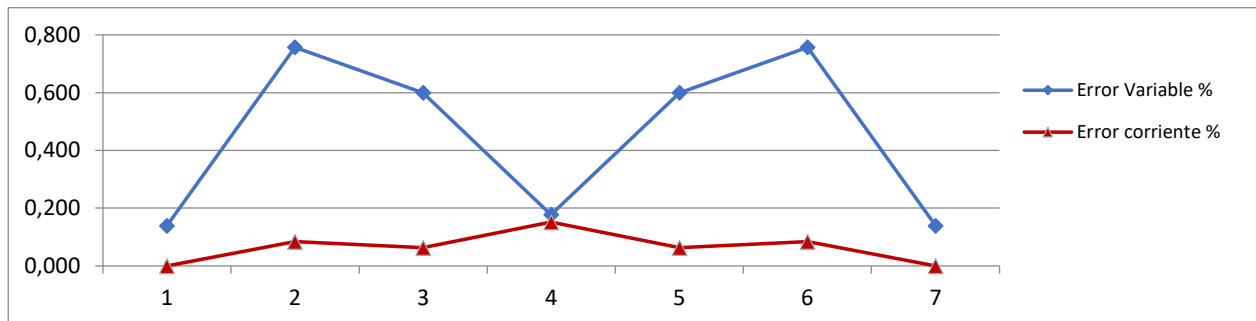

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

