



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT518-1T
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	M2001B9109D
Rango:	0 A 490 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	3000200084
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	31/7/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	DREYFUS


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	124,800	225,200	374,100	488,800	374,100	225,200	124,800	0,000
Final	0,000	124,800	225,200	374,100	488,800	374,100	225,200	124,800	0,000
Patrón	0,000	124,900	225,600	375,200	490,100	375,200	225,600	124,900	0,000
Error P1 %	0,000	0,080	0,177	0,293	0,265	0,293	0,177	0,080	0,000

Inicial	4,010	8,070	11,340	16,200	11,980	16,200	11,340	8,070	4,010
Final	4,010	8,070	11,340	16,200	19,980	16,200	11,340	8,070	4,010
Patrón	3,990	8,050	11,330	16,118	19,980	16,118	11,330	8,050	3,990
Error mA %	-0,501	-0,248	-0,088	-0,509	0,000	-0,509	0,000	-0,248	-0,501

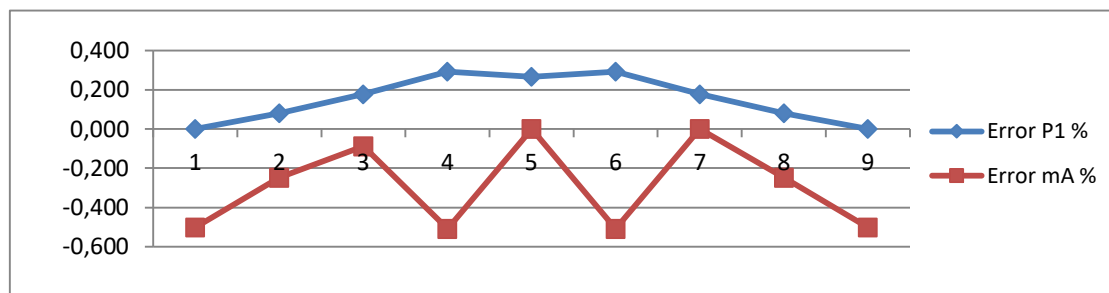

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA