



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	FT-503AT
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	
Rango:	0 a 500mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30700203
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	1/2/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	123,090	248,600	372,000	494,000	372,000	248,600	123,090	0,000
Final	0,000	123,090	248,600	372,000	494,000	372,000	248,600	123,090	0,000
Patrón	0,000	125,000	248,600	375,000	500,000	375,000	248,600	125,000	0,000
Error P1 %	0,000	1,528	0,000	0,800	1,200	0,800	0,000	1,528	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	11,910	15,260	17,740	19,890	17,740	15,260	11,910	4,000
Final	4,000	11,910	15,260	17,740	19,890	17,740	15,260	11,910	4,000
Patrón	4,000	11,910	15,260	17,740	19,890	17,740	15,260	11,910	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

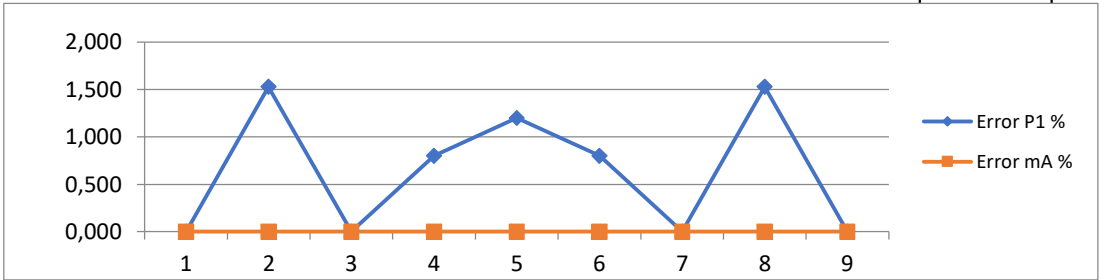

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %