

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TEDC_F5TH1
Marca:	Endress+HAUSER
Modelo:	TMT182
S/N:	D804DB14125
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400031
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2021
FLUKE	FLUKE	709H	4547497	18/3/2021

### UNIDAD: °C

Inicial	50,000	100,200	149,900	199,980	150,100	100,500	49,900
Final	50,000	100,200	149,900	199,980	150,100	100,500	49,900
Patron	50,010	101,000	150,000	200,000	149,800	100,000	50,000
Error %	0,020	0,792	0,067	0,010	-0,200	-0,500	0,200

### UNIDAD: mA

Inicial	8,020	12,010	15,990	19,950	16,010	12,050	8,010
Final	8,020	12,010	15,990	19,950	16,010	12,050	8,010
Patron	8,030	12,020	16,000	19,960	16,010	12,060	8,020
Error %	0,125	0,083	0,062	0,050	0,000	0,083	0,125

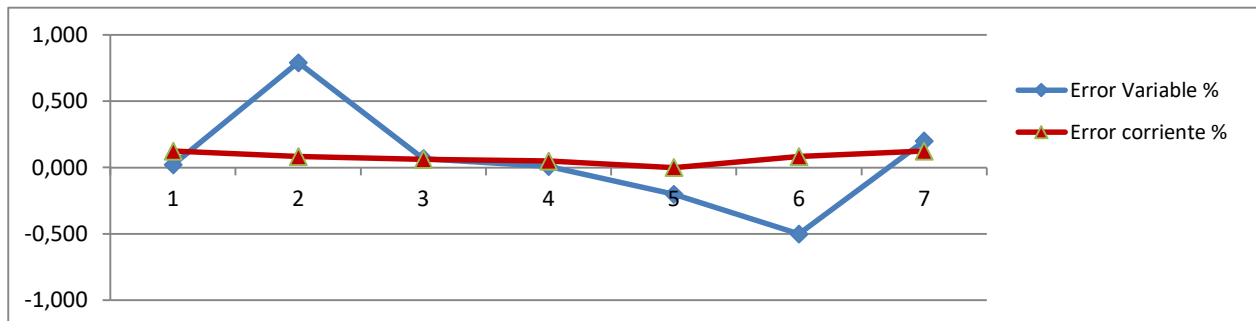

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO