



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-3T
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	RT33BT
S/N:	CEO063AR1571
Rango:	SUB. 122 BAJ. 120 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	3000700015
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	122,000	122,000	122,000	122,000
	Patron	122,000	122,000	122,000	122,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	120,000	120,000	120,000	120,000
	Patron	120,000	120,000	120,000	120,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

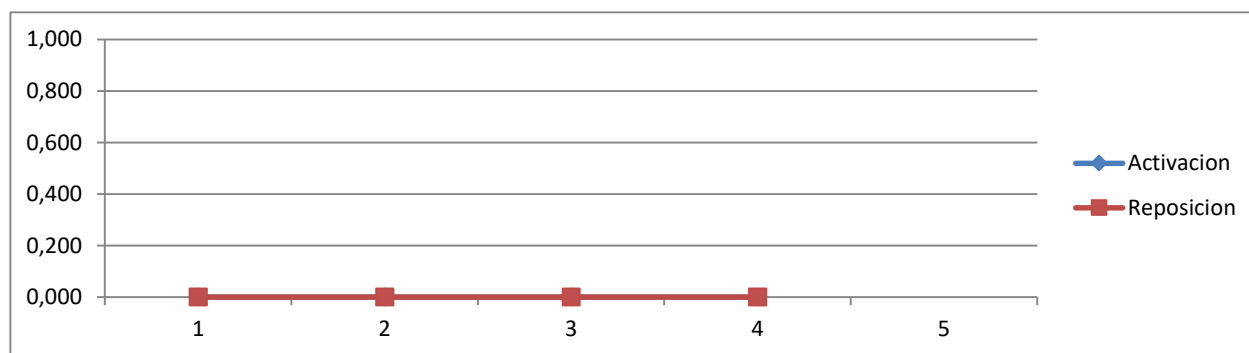

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA