



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	P70D-VDT
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	91V733069
Rango:	0 A 1000 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	3000200053
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmHg

Inicial	0,000	250,000	500,400	750,000	1000,000	750,000	500,400	250,000	0,000
Final	0,000	250,000	500,400	750,000	1000,000	750,000	500,400	250,000	0,000
Patrón	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	-0,080	0,000	0,000	0,000	-0,080	0,000	0,000

Inicial	4,000	8,020	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,020	4,000
Final	4,000	8,020	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,020	4,000
Patrón	4,010	8,000	12,010	16,020	20,010	16,020	12,010	8,000	4,010
Error mA %	0,249	-0,250	0,083	0,125	0,050	0,125	0,083	-0,250	0,249

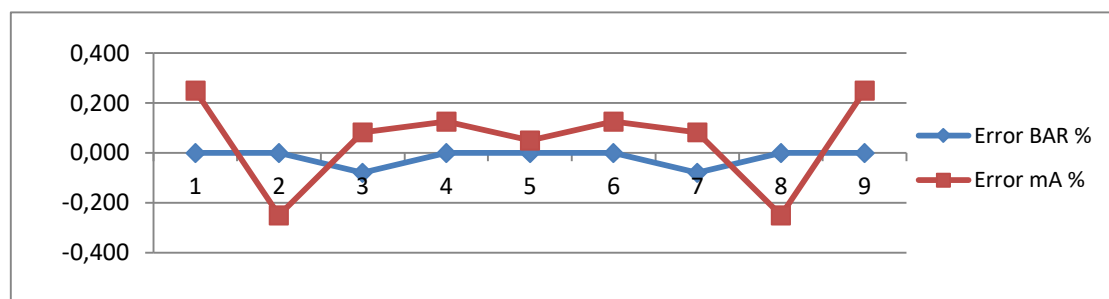

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA