



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	PT22T
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	90Z631920
Rango:	0 a 760mmHg

Información de calibración	
N° de Acta	30700233
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	15/2/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

UNIDAD: mmHg

Inicial	0,000	190,000	360,000	570,000	760,000	570,000	360,000	190,000	0,000
Final	0,000	190,000	360,000	570,000	760,000	570,000	360,000	190,000	0,000
Patrón	0,000	190,000	360,000	570,000	760,000	570,000	360,000	190,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	11,990	15,300	17,850	19,990	17,850	15,300	11,990	4,000
Final	4,000	11,990	15,300	17,850	19,990	17,850	15,300	11,990	4,000
Patrón	4,000	11,990	15,300	17,850	19,990	17,850	15,300	11,990	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

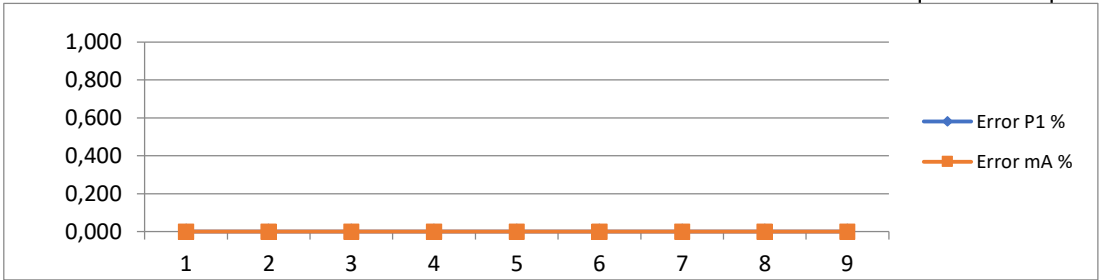

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES Revisado L. GUEMBERENA