

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TEDC_8TH1
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	TMT182
S/N:	D804DA14125
Rango:	0 A 200°C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400024
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/3/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020
FLUKE	FLUKE	709H	4547497	18/3/2021

UNIDAD: °C

Inicial	27,020	50,530	111,790	199,790	111,750	50,330	27,100
Final	27,020	50,530	111,790	199,790	111,750	50,330	27,100
Patron	27,000	50,700	112,300	200,200	112,100	50,500	27,050
Error %	-0,074	0,335	0,454	0,205	0,312	0,337	-0,185

UNIDAD: Ma

Inicial	6,160	8,040	12,940	19,980	12,910	8,000	6,200
Final	6,160	8,040	12,940	19,980	12,910	8,000	6,200
Patron	6,150	8,040	12,940	19,990	12,920	8,100	6,180
Error %	-0,163	0,000	0,000	0,050	0,077	1,235	-0,324

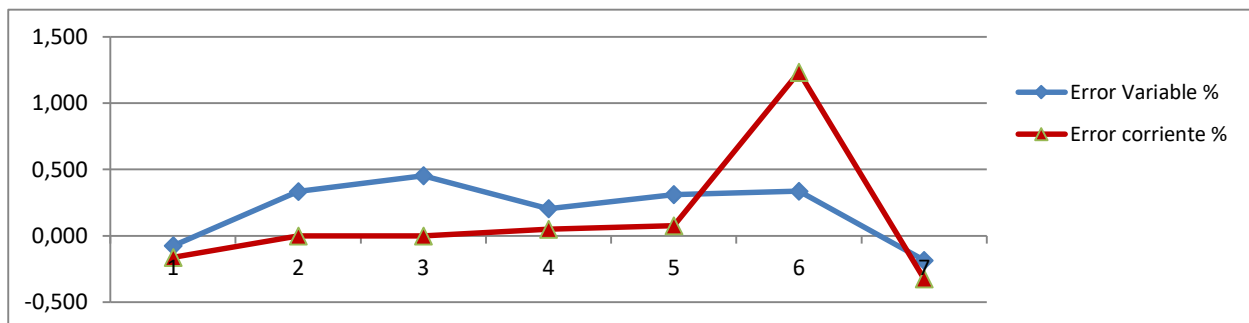

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO