

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	FT-518-1T
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	P300249109D
Rango:	0 a 500 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30700232
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/2/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	124,780	249,760	374,700	499,510	374,700	249,760	124,780	0,000
Final	0,000	124,780	249,760	374,700	499,510	374,700	249,760	124,780	0,000
Patrón	0,000	125,000	250,000	375,000	500,000	375,000	250,000	125,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,176	0,096	0,080	0,098	0,080	0,096	0,176	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	11,990	15,300	17,850	19,990	17,850	15,300	11,990	4,000
Final	4,000	11,990	15,300	17,850	19,990	17,850	15,300	11,990	4,000
Patrón	4,000	11,990	15,300	17,850	19,990	17,850	15,300	11,990	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

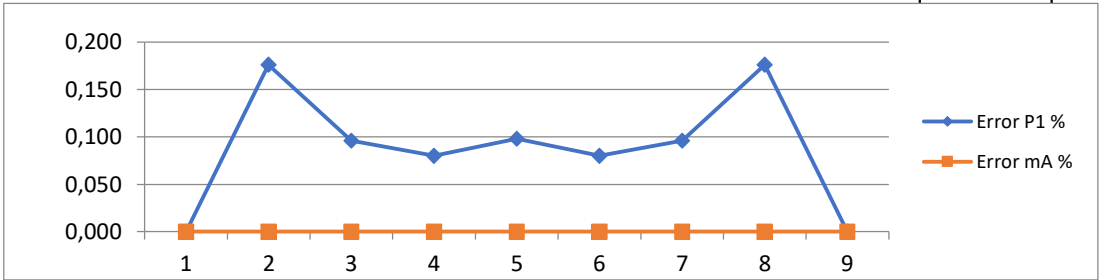

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES Revisado L. GUEMBERENA