

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FTBHE001
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	M500019109D
Rango:	0 A 5098 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	3000200038
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: mmH2O

Inicial	0,020	1,040	2,060	3,080	4,090	3,080	2,060	1,040	0,020
Final	0,020	1,040	2,060	3,080	4,090	3,080	2,060	1,040	0,020
Patrón	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Error BAR %	0,000	-4,000	-3,000	-2,667	-2,250	-2,667	-3,000	-4,000	0,000

Inicial	4,000	8,010	12,100	16,250	20,100	16,130	12,100	8,010	4,000
Final	4,000	8,010	12,100	16,250	20,100	16,130	12,100	8,010	4,000
Patrón	4,090	8,170	12,250	16,330	20,400	16,320	12,250	8,170	4,090
Error mA %	2,200	1,958	1,224	0,490	1,471	1,164	1,224	1,958	2,200

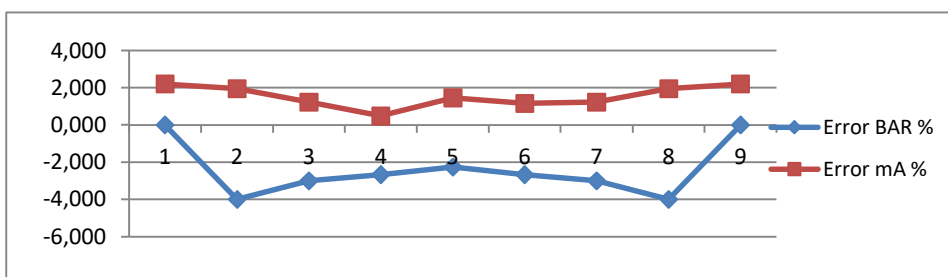

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA