



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS1BAI009 INC
Marca:	DANFOSS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	SUB 9,5 BAJ 8,9 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	3090006
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/9/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	9,500	9,500	9,500	9,500
	Patron	9,500	9,500	9,500	9,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	8,900	8,900	8,900	8,900
	Patron	8,900	8,900	8,900	8,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

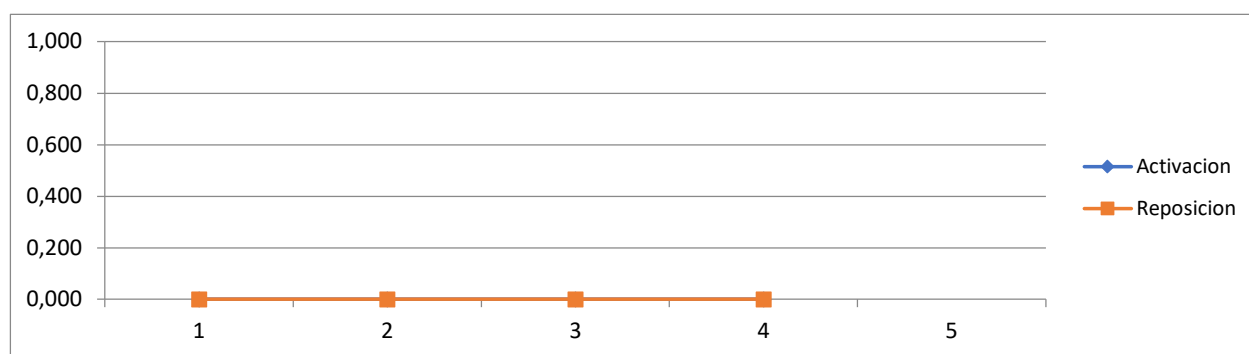

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA