

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TEDC-8TH1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT182
S/N:	D804DA14125
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100018
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/9/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC TIMBUES

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: °C

Inicial	50,000	99,700	150,500	196,820	150,500	99,700	50,000
Final	50,000	99,700	150,500	196,820	150,500	99,700	50,000
Patron	50,500	100,500	151,100	197,500	151,100	100,500	50,500
Error %	0,990	0,796	0,397	0,344	0,397	0,796	0,990

UNIDAD: mA

Inicial	7,990	11,980	16,030	19,740	16,030	11,980	7,990
Final	7,990	11,980	16,030	19,740	16,030	11,980	7,990
Patron	7,990	11,980	16,030	19,750	16,030	11,980	7,990
Error %	0,000	0,000	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000

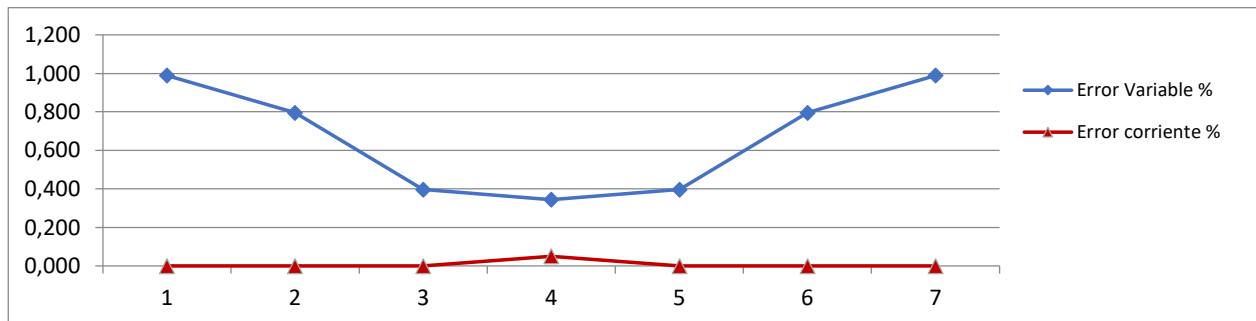

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

