



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL50 CL1
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT110
S/N:	
Rango:	SUB.1,5 BAJ.1,4

Información de calibración	
N° de Acta	3000700030
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Ciente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	1,490	1,480	1,500	1,500
	Patron	1,490	1,480	1,500	1,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	1,400	1,400	1,450	1,450
	Patron	1,400	1,400	1,450	1,450
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

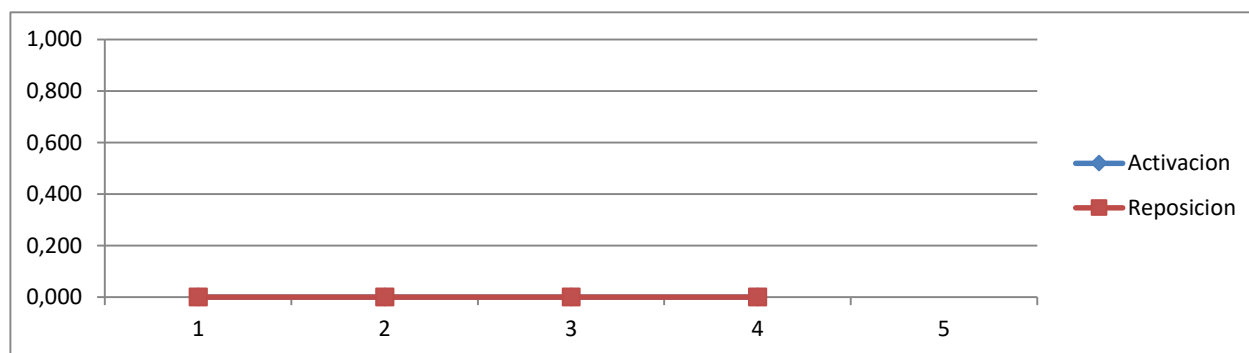

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA