



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS1BAI008 INC
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	SUB.9,8 BAJ.8,9

Información de calibración	
N° de Acta	3000700021
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Ciente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	9,800	9,800	9,800	9,800
	Patron	9,800	9,800	9,800	9,800
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	8,900	8,900	8,900	8,900
	Patron	8,900	8,900	8,900	8,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

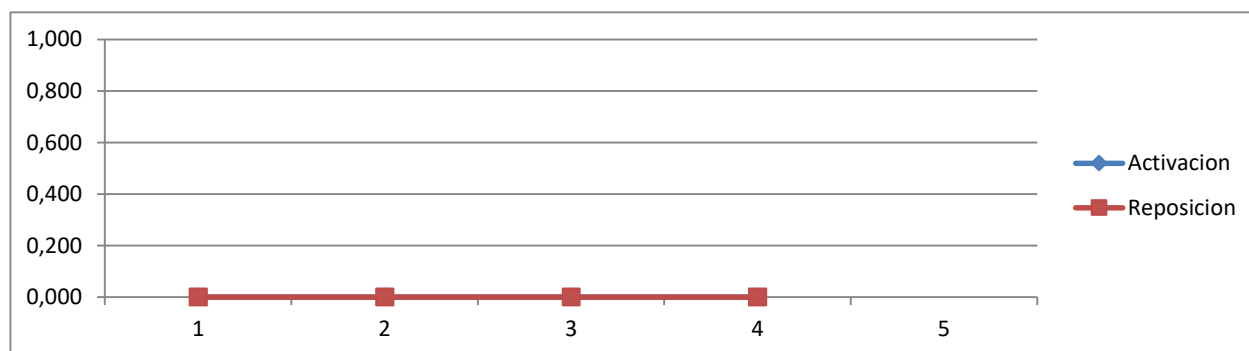

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA