



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Termostato
Tag:	TS70D1-10RT
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT107
S/N:	
Rango:	SUB. 106 BAJ. 95

Información de calibración	
N° de Acta	3000700013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2021
Fluido de prueba	TEMPERATURA
Cliente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	106,000	106,000	106,000	106,000
	Patron	106,000	106,000	106,000	106,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	95,000	95,000	95,000	95,000
	Patron	95,000	95,000	95,000	95,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

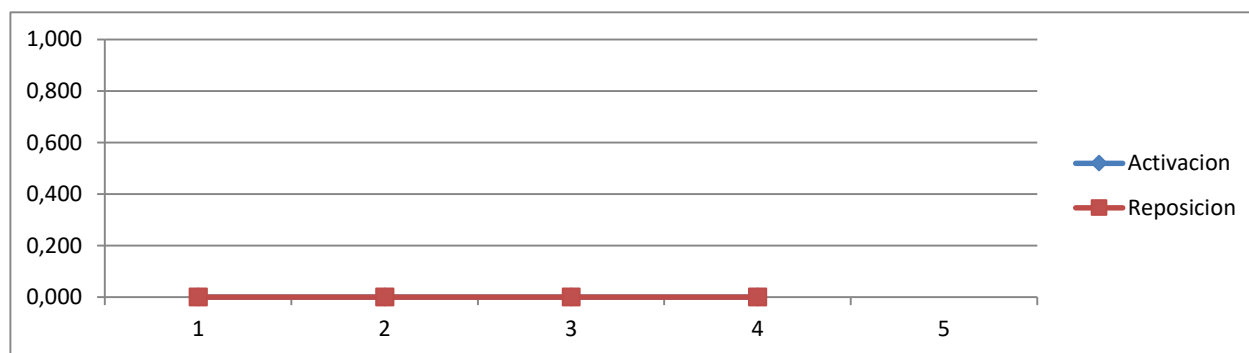

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA