

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT120
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	7C02930109D
Rango:	(-500) -100 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	2000200050
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: mmH2O

Inicial	-500,000	-350,000	-201,000	-50,000	100,000	-50,000	-200,000	-351,000	-500,000
Final	-500,000	-350,000	-201,000	-50,000	100,000	-50,000	-200,000	-351,000	-500,000
Patrón	-500,000	-350,000	-200,000	-50,000	100,000	-50,000	-200,000	-351,000	-500,000
Error BAR %	0,000	0,000	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	3,980	7,990	11,970	16,000	20,000	16,000	12,000	7,980	3,990
Final	3,980	7,990	11,970	16,000	20,000	16,000	12,000	7,980	3,990
Patrón	3,980	7,990	11,990	16,000	19,990	15,990	12,000	7,990	3,990
Error mA %	0,000	0,000	0,167	0,000	-0,050	-0,063	0,000	0,125	0,000

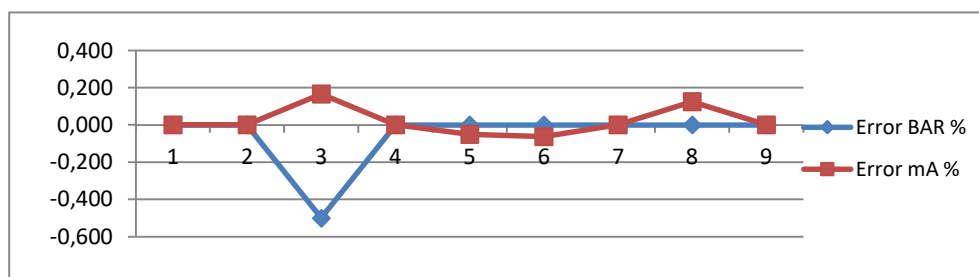

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA