



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL50CL1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT110
S/N:	-
Rango:	SUB 1,6 BAJ 1,5 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900146
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/1/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	1,500	1,500	1,500	1,500
	Patron	1,490	1,490	1,490	1,490
	Error %	-0,671	-0,671	-0,671	-0,671
Reposicion	Valor buscado	1,650	1,650	1,650	1,650
	Patron	1,650	1,650	1,650	1,650
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

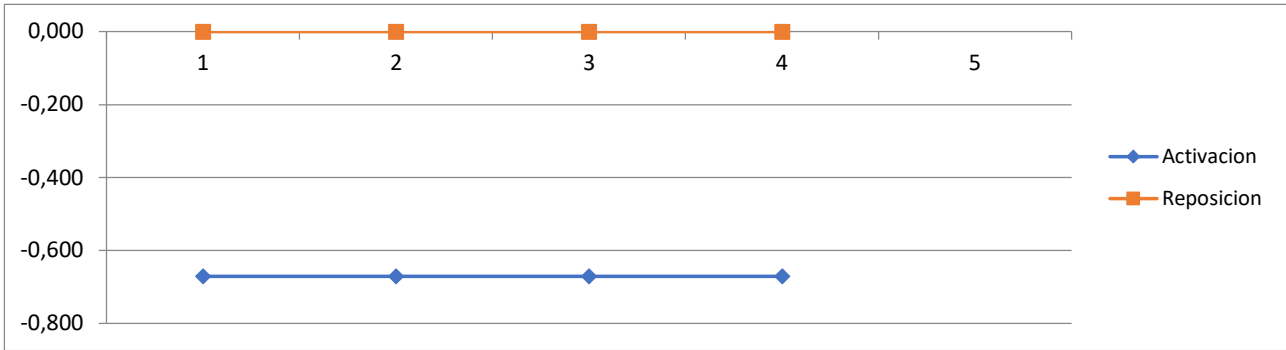

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %