



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	<a href="#">FT-AGUTATORRES</a>
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	JHS5J-912EB/FU1
Rango:	0 a 169 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30700222
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/2/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	42,100	84,300	126,500	168,800	126,500	84,300	42,100	0,000
Final	0,000	42,100	84,300	126,500	168,800	126,500	84,300	42,100	0,000
Patrón	0,000	42,250	84,500	126,750	169,000	126,750	84,500	42,250	0,000
Error P1 %	0,000	0,355	0,237	0,197	0,118	0,197	0,237	0,355	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	11,980	15,300	17,840	19,990	17,840	15,300	11,980	4,000
Final	4,000	11,980	15,300	17,840	19,990	17,840	15,300	11,980	4,000
Patrón	4,000	11,980	15,300	17,840	19,990	17,840	15,300	11,980	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

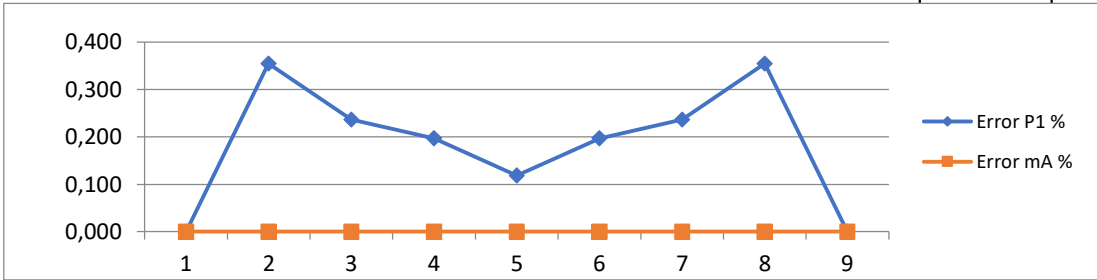

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA