



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT-60AT
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	P300239109D
Rango:	0 A 685 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	3000200052
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmHg

Inicial	0,000	0,000	200,000	400,000	685,000	400,000	200,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	200,000	400,000	685,000	400,000	200,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	200,000	400,000	685,000	400,000	200,000	0,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	0,000	3,980	8,670	13,340	19,990	13,340	8,670	3,980	0,000
Final	0,000	3,980	8,670	13,340	19,990	13,340	8,670	3,980	0,000
Patrón	0,000	3,990	8,670	13,340	19,980	13,340	8,670	3,990	0,000
Error mA %	0,000	0,251	0,000	0,000	-0,050	0,000	0,000	0,251	0,000

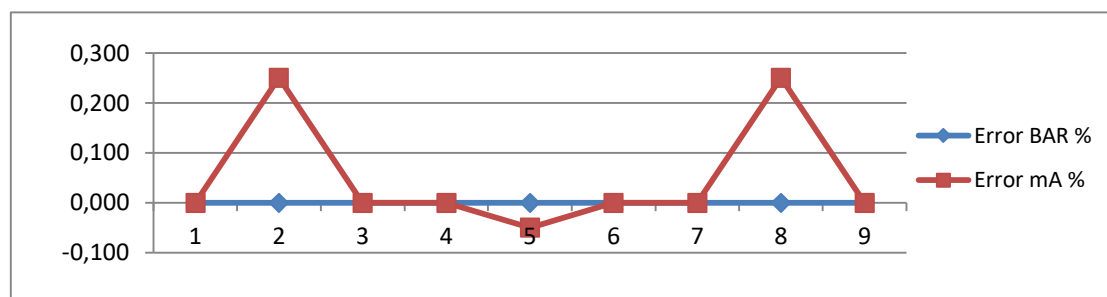

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA