

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT 46T
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	Deltabar S
S/N:	7C02860199D
Rango:	0-12Bar

Información de calibración	
N° de Acta	3000200043
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	9/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Final	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Patrón	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	3,990	8,000	12,000	15,990	19,990	16,010	12,000	8,000	3,997
Final	3,990	8,000	12,000	15,990	19,990	16,010	12,000	8,000	3,997
Patrón	3,990	8,000	12,000	15,990	19,990	16,010	12,000	8,000	3,990
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,175

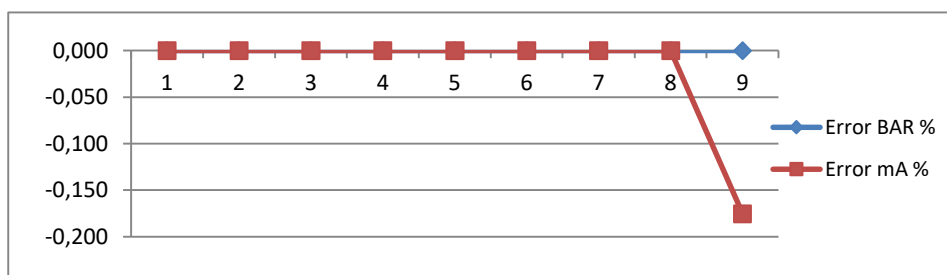

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA