



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSAIRESECADORA
Marca:	HONEYWELL
Modelo:	MP216B
S/N:	IS32030033F5107
Rango:	SUB 0,32 BAJ 0,05 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30900141
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/1/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,320	0,320	0,320	0,320
	Patron	0,320	0,320	0,320	0,320
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	0,050	0,050	0,050	0,050
	Patron	0,050	0,050	0,050	0,050
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

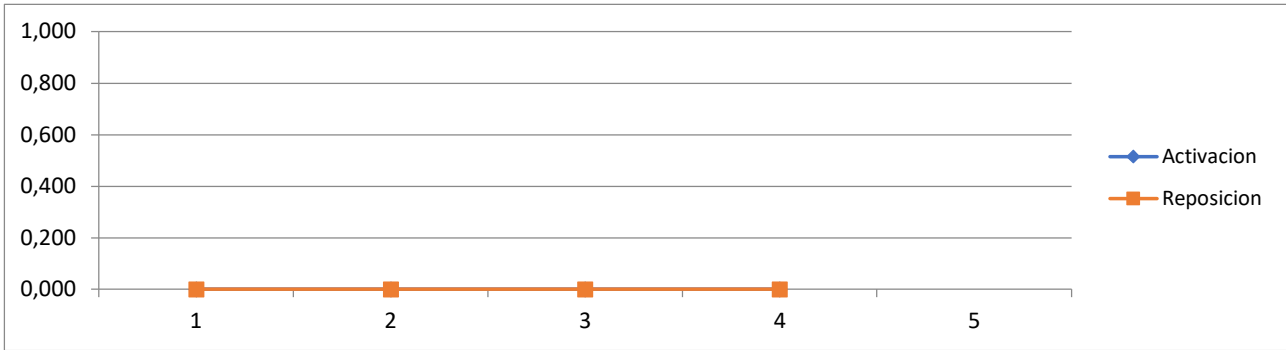

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA