

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT_3RT
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	-
S/N:	N400801500D
Rango:	-400 a 400 mmCa

Información de calibración	
N° de Acta	4000200002
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-399,000	-200,000	0,000	200,000	400,000	200,000	0,000	-200,000	-399,000
Final	-399,000	-200,000	0,000	200,000	400,000	200,000	0,000	-200,000	-399,000
Patrón	-400,000	-200,000	0,000	200,000	400,000	200,000	0,000	-200,000	-400,000
Error BAR %	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250

Inicial	4,300	8,000	11,990	15,980	19,990	15,980	11,990	8,000	4,300
Final	4,300	8,000	11,990	15,980	19,990	15,980	11,990	8,000	4,300
Patrón	4,200	8,200	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,200	4,200
Error mA %	-2,381	2,439	0,083	0,063	0,050	0,063	0,083	2,439	-2,381

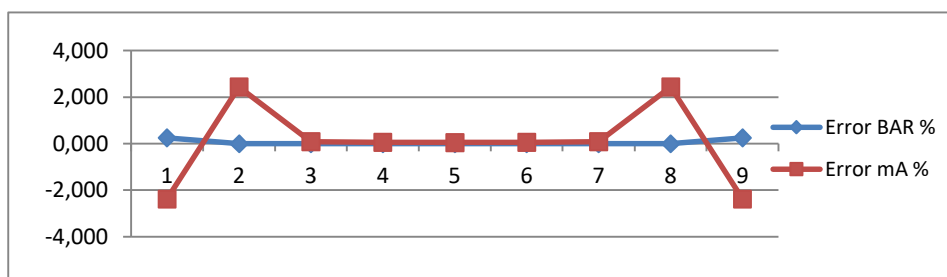

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA