

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT70D1-8
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT182
S/N:	7B061404125
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100014
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/9/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC TIMBUES

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: °C

Inicial	37,200	75,000	111,800	147,500	111,800	75,000	37,200
Final	37,200	75,000	111,800	147,500	111,800	75,000	37,200
Patron	37,700	75,700	112,700	148,100	112,700	75,700	37,700
Error %	1,326	0,925	0,799	0,405	0,799	0,925	1,326

### UNIDAD: mA

Inicial	7,910	11,990	15,960	19,730	15,960	11,990	7,910
Final	7,910	11,990	15,960	19,730	15,960	11,990	7,910
Patron	7,930	12,010	15,940	19,750	15,940	12,010	7,930
Error %	0,252	0,167	-0,125	0,101	-0,125	0,167	0,252

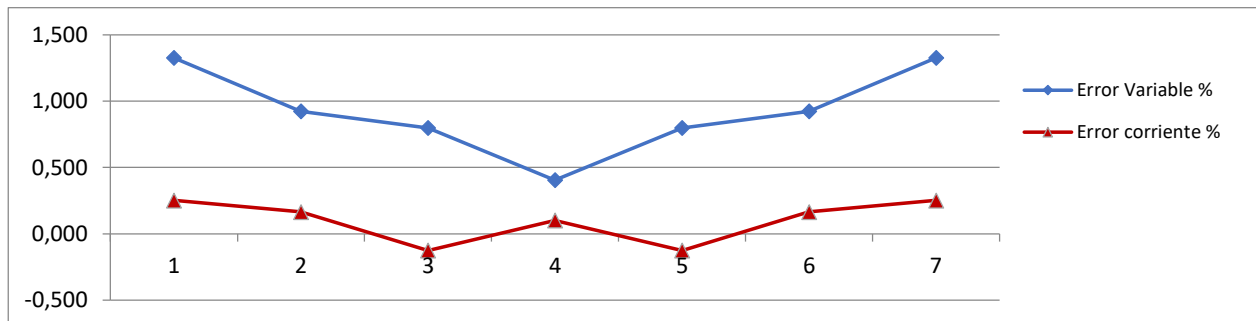

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

