



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS1BAI007 INC
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	SUB.9,5 BAJ.8,4

Información de calibración	
N° de Acta	3000700022
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	9,500	9,500	9,500	9,500
	Patron	9,500	9,500	9,500	9,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	8,400	8,400	8,400	8,400
	Patron	8,400	8,400	8,400	8,400
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

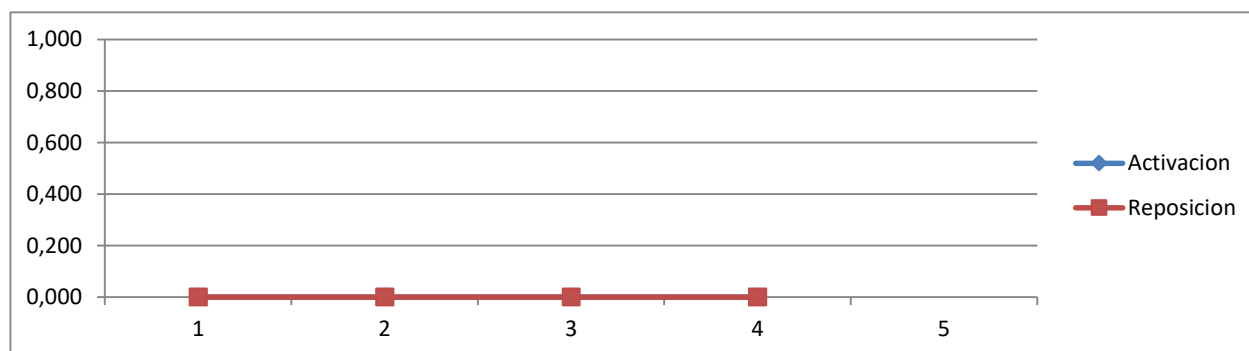

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA