

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	LT 11 CL1
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	91V733068
Rango:	-760 - 0 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	2000200056
Procedimiento:	Contraste y Calibración
Fecha:	12/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmH2O

Inicial	0,000	-190,000	-380,000	-570,000	-760,300	-570,300	-380,200	-190,200
Final	0,000	-190,000	-380,000	-570,000	-760,300	-570,300	-380,200	-190,200
Patrón	0,000	-190,000	-380,000	-570,000	-760,000	-570,000	-380,000	-190,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,039	-0,053	-0,053	-0,105

Inicial	20,000	15,990	12,000	8,000	3,990	7,980	11,990	15,990
Final	20,000	15,990	12,000	8,000	3,990	7,980	11,990	15,990
Patrón	20,000	15,990	12,000	8,000	3,990	7,980	11,990	15,990
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

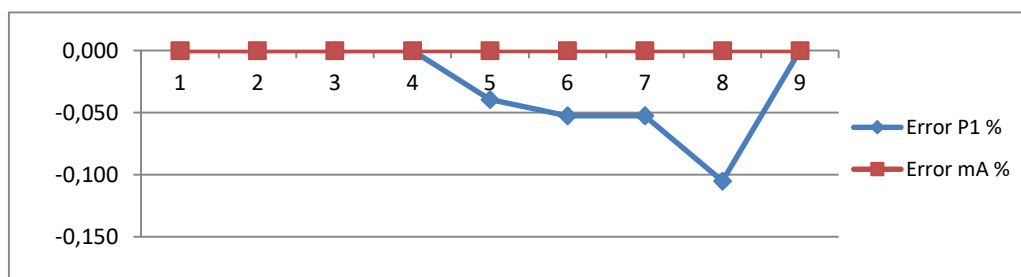

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA



5n

0,000
0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
20,000
0,000

