

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT12CL1
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	N300119109D
Rango:	0 A 100 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	3000200046
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmH2O

Inicial	0,100	6,220	25,100	55,100	100,100	56,100	25,100	6,300	0,100
Final	0,100	6,220	25,100	55,100	100,100	56,100	25,100	6,300	0,100
Patrón	0,000	6,000	25,000	55,000	99,000	55,000	24,000	6,000	0,000
Error BAR %	0,000	-3,667	-0,400	-0,182	-1,111	-2,000	-4,583	-5,000	0,000

Inicial	4,000	8,000	12,000	16,050	20,010	16,070	12,040	8,020	4,010
Final	4,000	8,000	12,000	16,050	20,010	16,070	12,040	8,020	4,010
Patrón	4,010	8,000	12,000	16,020	20,020	16,050	12,030	8,000	4,020
Error mA %	0,249	0,000	0,000	-0,187	0,050	-0,125	-0,083	-0,250	0,249

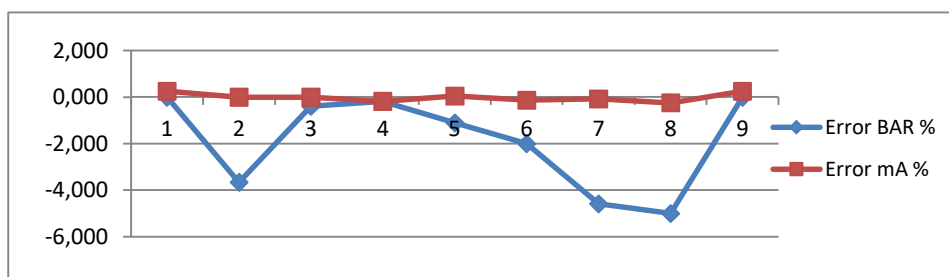

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA