

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	FT-AGUAT
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	91S720503 628 5
Rango:	0-169 mbar

Información de calibración	
N° de Acta	2000200045
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mbar

Inicial	0,000	42,300	84,400	126,500	169,100	126,500	84,300	42,300	-0,100
Final	0,000	42,300	84,400	126,500	169,100	126,500	84,300	42,300	-0,100
Patrón	0,000	42,250	84,500	126,750	169,000	126,750	84,500	42,500	0,000
Error BAR %	0,000	-0,118	0,118	0,197	-0,059	0,197	0,237	0,471	0,000

Inicial	3,990	12,000	15,300	17,820	19,990	17,840	15,300	12,000	3,997
Final	3,990	12,000	15,300	17,820	19,990	17,840	15,300	12,000	3,997
Patrón	3,990	12,000	15,300	17,830	20,000	17,840	15,300	12,000	3,994
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,056	0,050	0,000	0,000	0,000	-0,075

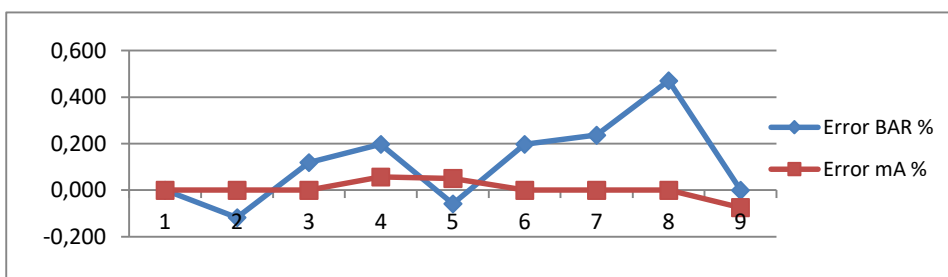

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA