



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión diferencial
Tag:	FT-AGUATORRES
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	91S720503 628 5
Rango:	0 a 169 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30700039
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/9/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	42,200	84,500	126,700	169,000	126,700	84,500	42,200	0,000
Final	0,000	42,200	84,500	126,700	169,000	126,700	84,500	42,200	0,000
Patrón	0,000	42,250	84,500	126,750	169,000	126,750	84,500	42,250	0,000
Error P1 %	0,000	0,118	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,118	0,000

### UNIDAD: mA

Inicial	4,000	11,990	15,310	17,850	20,000	17,850	15,310	11,990	4,000
Final	4,000	11,990	15,310	17,850	20,000	17,850	15,310	11,990	4,000
Patrón	4,000	11,990	15,310	17,850	20,000	17,850	15,310	11,990	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

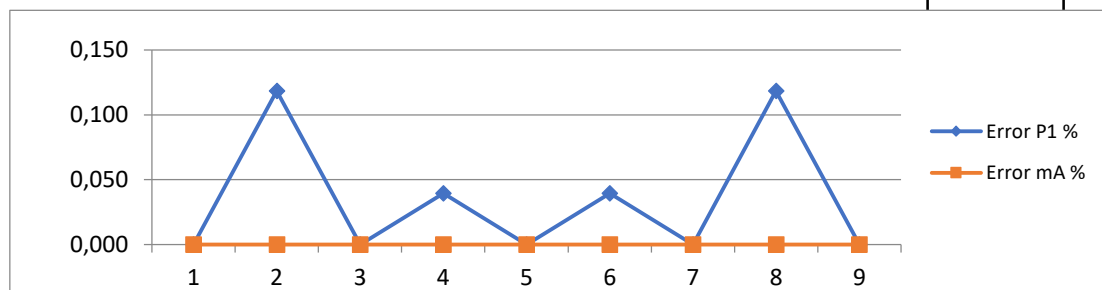

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA