

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	LT 10 CL1
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	R100029109D
Rango:	0 - 760 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	2000200055
Procedimiento:	Contraste y Calibración
Fecha:	12/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: mmH2O

Inicial	0,000	189,000	378,000	568,000	757,000	567,000	378,000	188,000
Final	0,000	189,000	378,000	568,000	757,000	567,000	378,000	188,000
Patrón	0,000	190,000	380,000	570,000	760,000	570,000	380,000	190,000
Error P1 %	0,000	0,526	0,526	0,351	0,395	0,526	0,526	1,053

Inicial	20,000	16,030	12,040	8,040	4,090	8,060	12,050	16,020
Final	20,000	16,030	12,040	8,040	4,090	8,060	12,050	16,020
Patrón	20,000	16,030	12,040	8,040	4,090	8,060	12,050	16,020
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

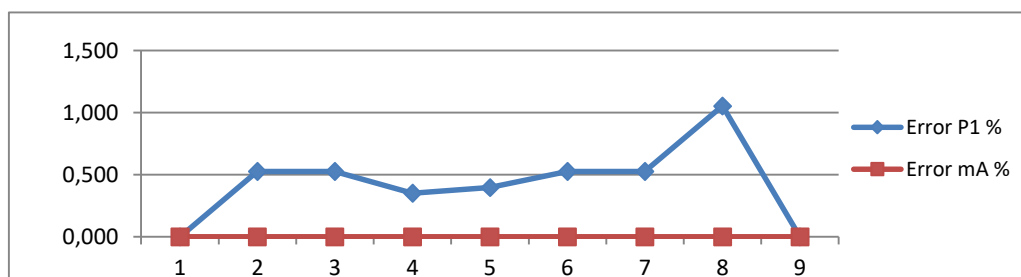

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA




5n

0,000
0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
20,000
0,000

