

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Sensor de mezcla explosiva
Tag:	SME P3
Marca:	Honeywell
Modelo:	Optima Plus
S/N:	1105096
Rango:	0 - 100 %LEL


Información de calibración	
N° de Acta	03-0005-11786
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2021
Fluido de prueba	Metano en N2 a 50% LEL
Cliente	LDC Timbues

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	Fluke	709H	4547497	18/3/2020

UNIDAD: %LEL

SME mA	4,020	13,000
SME %	0,000	55,000
Patron	0,000	50,000
Error %	0,000	-10,000

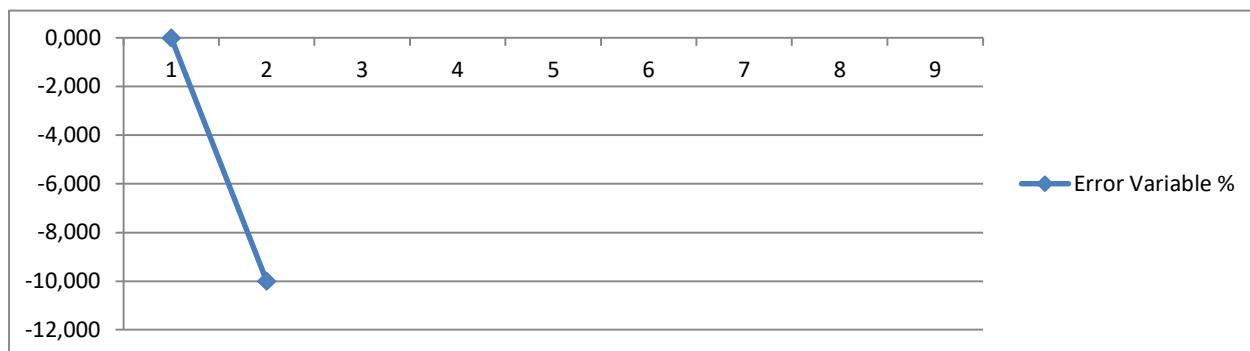

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Lisandro Guemberena  
 Flix Instrumentacion

Conformidad por Cliente