

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PTABHE002
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	CERABAR T
S/N:	
Rango:	0 A 16 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200037
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

### UNIDAD: BAR

Inicial	0,020	1,040	2,060	3,080	4,090	3,080	2,060	1,040	0,020
Final	0,020	1,040	2,060	3,080	4,090	3,080	2,060	1,040	0,020
Patrón	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Error BAR %	0,000	-4,000	-3,000	-2,667	-2,250	-2,667	-3,000	-4,000	0,000

Inicial	4,000	8,010	12,100	16,250	20,100	16,130	12,100	8,010	4,000
Final	4,000	8,010	12,100	16,250	20,100	16,130	12,100	8,010	4,000
Patrón	4,090	8,170	12,250	16,330	20,400	16,320	12,250	8,170	4,090
Error mA %	2,200	1,958	1,224	0,490	1,471	1,164	1,224	1,958	2,200

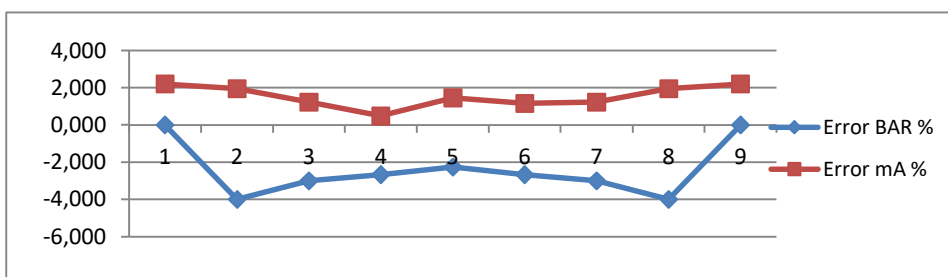

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA