

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT_70D1_7
Marca:	Endress+HAUSER
Modelo:	TM182
S/N:	7B061204125
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	4000400004
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/3/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2021
FLUKE	FLUKE	709H	4547497	18/3/2021

### UNIDAD: °C

Inicial	30,700	75,300	112,200	148,200	112,200	75,300	30,700
Final	30,700	75,300	112,200	148,200	112,200	75,300	30,700
Patron	31,000	75,700	112,800	149,600	112,800	75,700	31,000
Error %	0,968	0,528	0,532	0,936	0,532	0,528	0,968

### UNIDAD: mA

Inicial	7,090	11,970	15,970	19,880	15,970	11,970	7,090
Final	7,090	11,970	15,970	19,880	15,970	11,970	7,090
Patron	7,100	11,980	15,960	19,660	15,960	11,980	7,100
Error %	0,141	0,083	-0,063	-1,119	-0,063	0,083	0,141

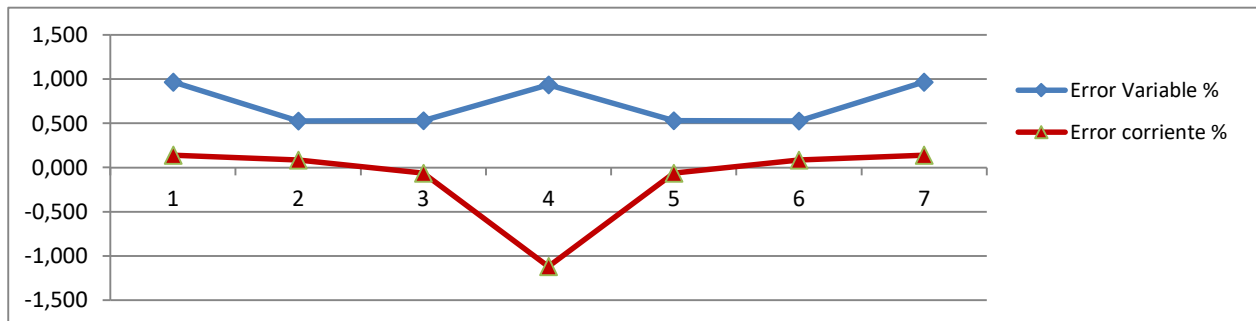

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO