

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI 34721-01
Marca:	NUOVA FIMA
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 - 4 bar


Información de calibración	
N° de Acta	3000100016
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	EVONIK

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

### Variable: bar

Inicial	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Final	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Patron	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

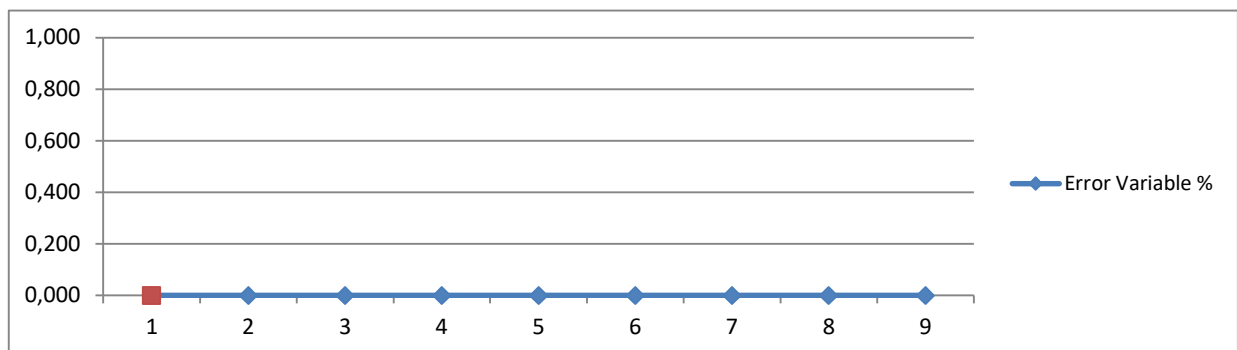

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

se ajusta cero

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA