

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI 33722-09
Marca:	WIKA
Modelo:	
S/N:	897037 7391
Rango:	-1 A 10 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	3000100026
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	EVONIK

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

Variable: bar

Inicial	0,000	2,400	4,400	7,400	10,000	7,400	4,400	2,400	0,000
Final	0,000	2,400	4,400	7,400	10,000	7,400	4,400	2,400	0,000
Patron	0,000	2,400	4,400	7,400	10,000	7,400	4,400	2,400	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

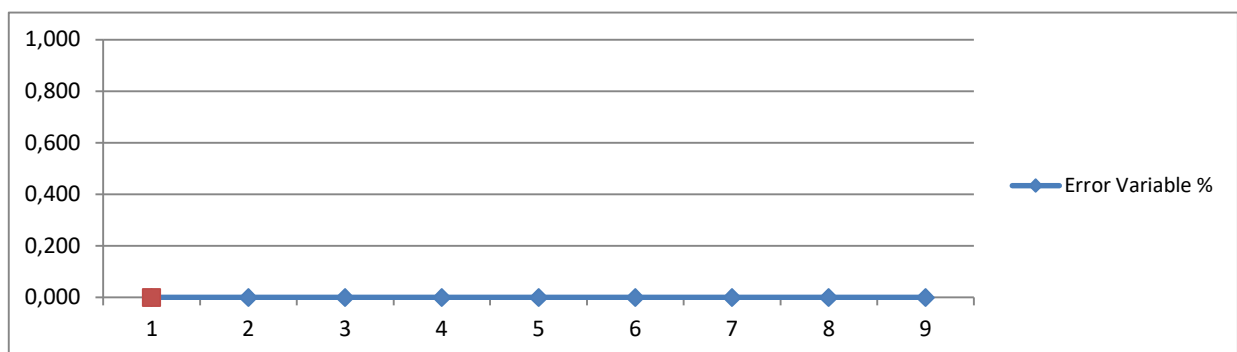

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA