

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI 34763-03
Marca:	WICA
Modelo:	
S/N:	
Rango:	-1 - 10 bar


Información de calibración	
N° de Acta	202000014
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	EVONIK

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Vigencia
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

#### Variable: bar

Inicial	0,000	2,400	5,000	7,400	10,000	7,400	5,000	2,400	0,000
Final	0,000	2,400	5,000	7,400	10,000	7,400	5,000	2,400	0,000
Patron	0,000	2,400	5,000	7,400	10,000	7,400	5,000	2,400	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

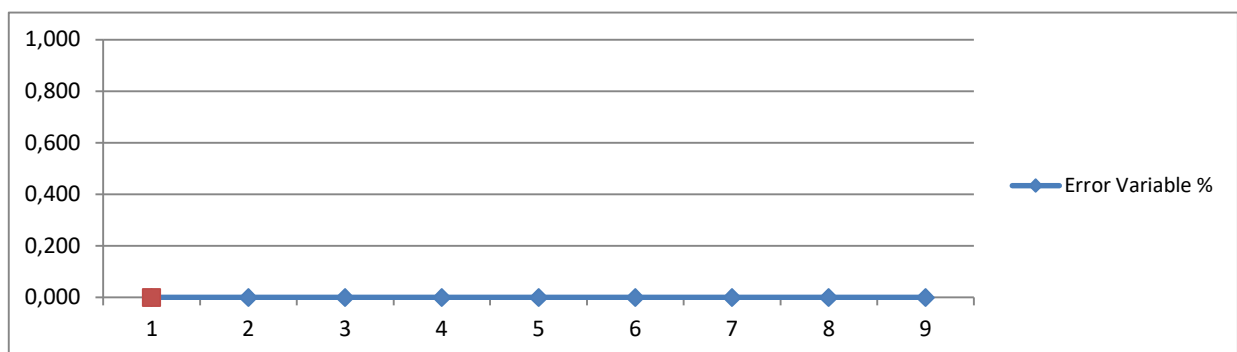

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

se limpia cremallera, se ajusta cero

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA