

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	WIKA
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 10 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	3000100029
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Ciente:	EVONIK

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

Variable: bar

Inicial	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Final	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Patron	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

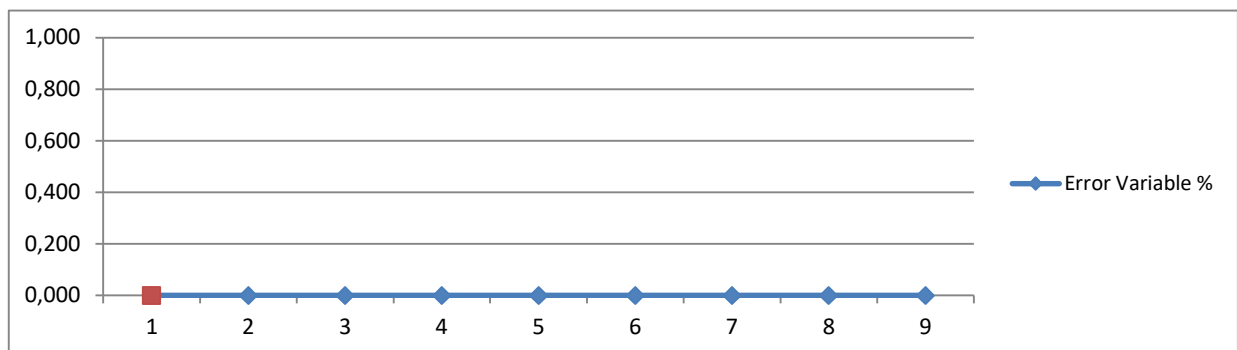

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA