

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PI 33742-07
Marca:	WICA
Modelo:	
S/N:	
Rango:	-1 - 15 bar


Información de calibración	
N° de Acta	202000020
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	EVONIK

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Vigencia
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

Variable: bar

Inicial	0,000	3,000	7,000	11,000	15,000	11,000	7,000	3,000	0,000
Final	0,000	3,000	7,000	11,000	15,000	11,000	7,000	3,000	0,000
Patron	0,000	3,000	7,000	11,000	15,000	11,000	7,000	3,000	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

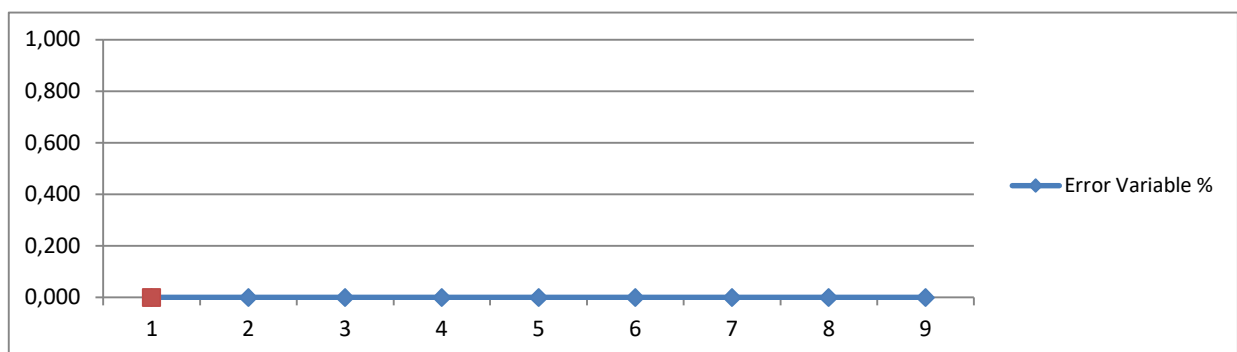

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA