

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	MAN-0160-7
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 a 160 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	50800090
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/2/2025
Fluido de prueba	AGUA
Cliente:	SUPPO

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024

Variable: Bar

Inicial	0.000	40.000	80.000	120.000	160.000	120.000	80.000	40.000	0.000
Final	0.000	40.000	80.000	120.000	160.000	120.000	80.000	40.000	0.000
Patron	0.000	40.043	80.046	120.093	160.096	120.093	80.046	40.043	0.000
Error %	0.000	0.107	0.057	0.077	0.060	0.077	0.057	0.107	0.000

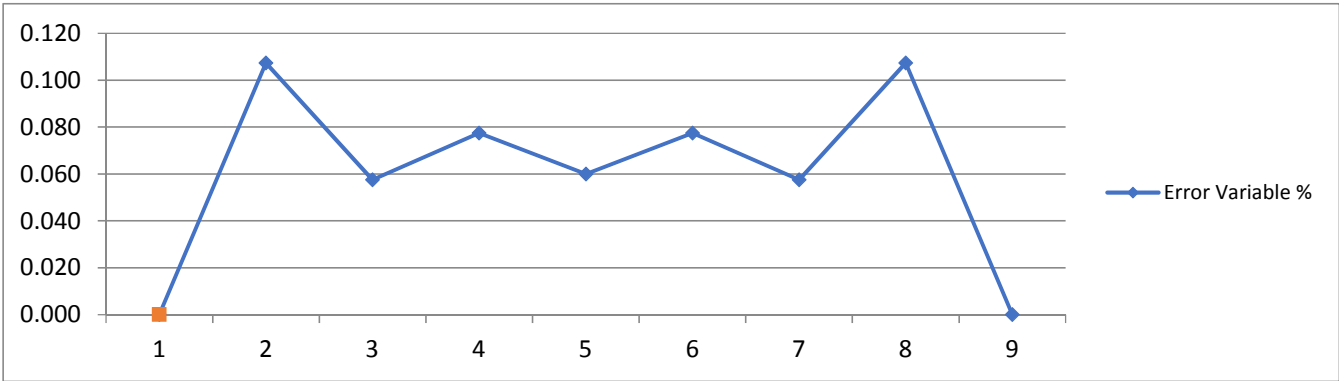

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:

Técnico PABLO RODRIGUEZ Revisado L. GUEMBERENA