



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_08-01
Marca:	DANFOSS
Modelo:	TR 116
S/N:	S/N
Rango:	15 PSI (SUBIENDO)

Información de calibración	
N° de Acta	50900258
Procedimiento:	Contraste y calibracion
Fecha:	28/4/2026
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados

TAG	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado	Cert. N°
FLIX-PP-02	WIKA	CPG 1500	1A0130B34GY	13/5/2025	250513-5949

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	15,000	15,000	15,000	15,000
	Patron	15,000	15,000	15,000	15,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	15,500	15,500	15,500	15,500
	Patron	15,500	15,500	15,500	15,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

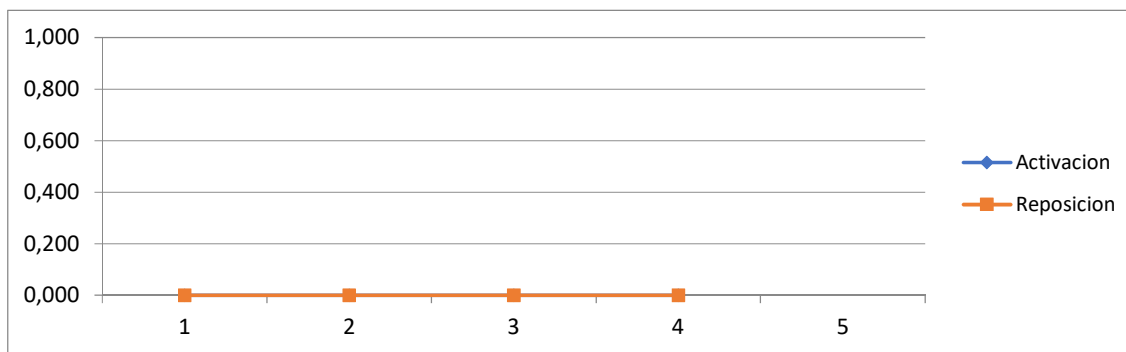

Resultado:  Apto  No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA