



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT_07_01
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	TMT-82
S/N:	-
Rango:	0°C a 200°C

Información de calibración	
N° de Acta	50100575
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2026
Fluido de prueba	-
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados


Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	25,000	75,000	200,000	75,000	25,000
Final	25,000	75,000	200,000	75,000	25,000
Patron	25,000	75,000	200,000	75,000	25,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	6,010	12,000	20,000	12,000	6,010
Final	6,010	12,000	20,000	12,000	6,010
Patron	6,000	12,000	20,000	12,000	6,000
Error %	-0,167	0,000	0,000	0,000	-0,167

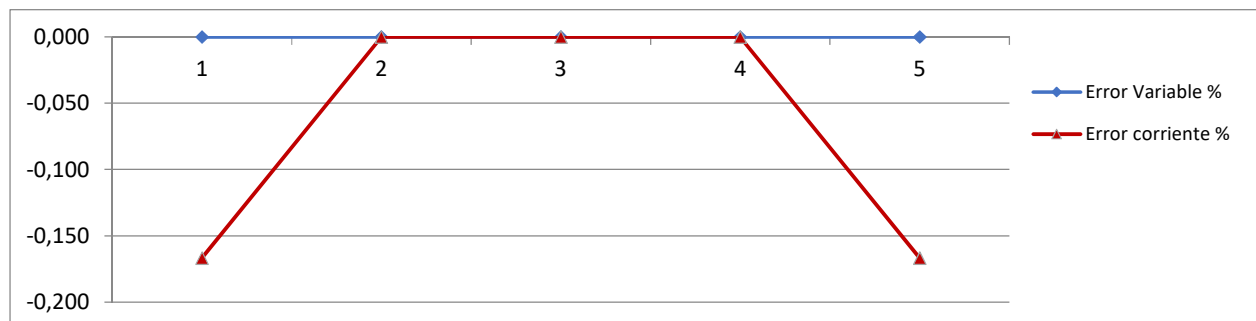

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA