



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion
Tag:	LT_03_01
Marca:	ABB
Modelo:	-
S/N:	533TBO1220A0000-809942
Rango:	0 a 1000 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	50700656
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/4/2026
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PP-02	WIKA	CPG-1500	1A0130B34GY	13/5/2025

UNIDAD: mmH2O

Inicial	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Final	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Patrón	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,020	8,040	12,000	16,060	19,990	16,060	12,000	8,040	4,020
Final	4,020	8,040	12,000	16,060	19,990	16,060	12,000	8,040	4,020
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	-0,500	-0,500	0,000	-0,375	0,050	-0,375	0,000	-0,500	-0,500

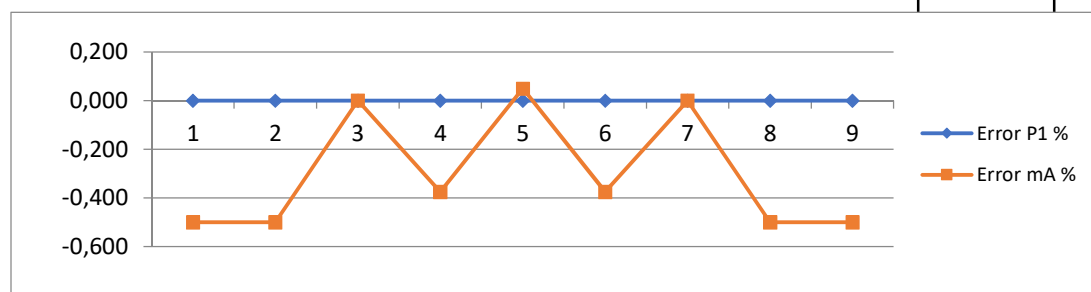

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA