



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	LT_08_01
Marca:	SIEMENS
Modelo:	7MF4433
S/N:	N1-T808-9524491
Rango:	-121 mmH2O a 0 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	50700658
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	4/5/2026
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PP-02	WIKA	CPG-1500	1A0130B34GY	13/5/2025

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-121,000	-90,500	-60,000	-31,000	0,000	-31,000	-60,000	-90,500	-121,000
Final	-121,000	-90,500	-60,000	-31,000	0,000	-31,000	-60,000	-90,500	-121,000
Patrón	-121,000	-90,750	-60,500	-30,250	0,000	-30,250	-60,500	-90,750	-121,000
Error P1 %	0,000	0,275	0,826	-2,479	0,000	-2,479	0,826	0,275	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	7,990	11,950	16,100	20,000	16,100	11,940	8,000	4,000
Final	4,000	7,990	11,950	16,100	20,000	16,100	11,940	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,125	0,417	-0,625	0,000	-0,625	0,500	0,000	0,000

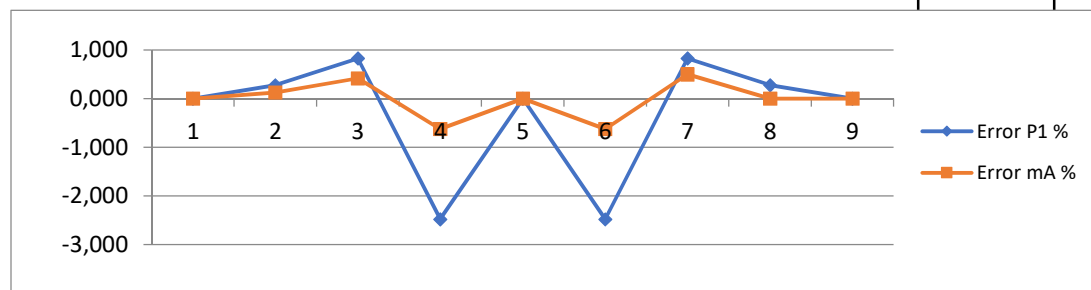

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA