



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion
Tag:	PT_EX_02
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 16 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	50700657
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2026
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Grobocopatel

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PP-01	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2025

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	4,050	7,990	12,080	16,000	12,080	8,000	4,020	0,000
Final	0,000	4,050	7,990	12,080	16,000	12,080	8,000	4,020	0,000
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Error P1 %	0,000	-1,250	0,125	-0,667	0,000	-0,667	0,000	-0,500	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,020	8,040	11,990	16,060	20,000	16,060	12,000	8,020	4,000
Final	4,020	8,040	11,990	16,060	20,000	16,060	12,000	8,020	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	-0,500	-0,500	0,083	-0,375	0,000	-0,375	0,000	-0,250	0,000

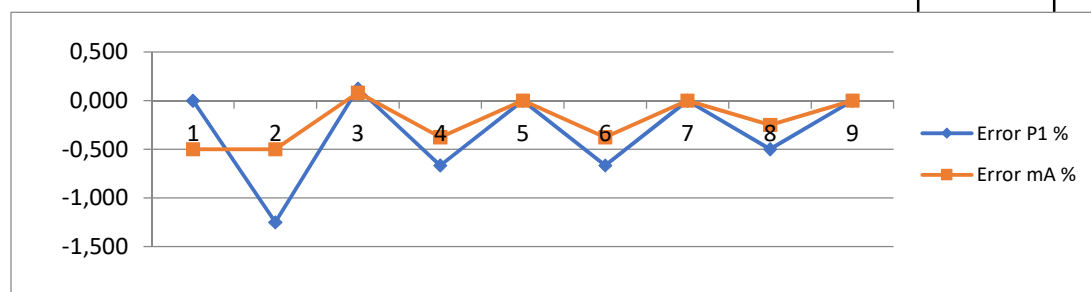

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA